

Für den harten Dauereinsatz

Ein intensiv genutzter Schuh verdient gute Pflege und Versiegelung. Dadurch bleibt er formstabil, wasserabweisend und vor allem wird seine Lebensdauer erheblich verlängert. Der Lederbalsam ist bei allen Modellen zu empfehlen, die im harten Einsatz getragen werden.

Der Lederbalsam sollte auf den sauber gereinigten und trockenen Schuh aufgetragen werden. Wir empfehlen, den Schuh vor dem ersten Gebrauch zu behandeln. Entfernen Sie vor der Behandlung die Schnürsenkel (außer bei BOA®-Verschlüssen), damit auch überdeckte Flächen behandelt werden können.

Reiben Sie den Schuh mit einem Schwamm/Tuch mit dem Lederbalsam ein. Nutzen Sie anschließend einen Föhn (immer in Bewegung) um den Balsam auf dem Schuh zu verflüssigen. Damit kann der Lederbalsam besser zwischen den Nähten eine versiegelnde Schutzschicht gegen z. B. Sand, Zement und starke Verschmutzungen bilden.



mit Silikon Spray gepflegt

mit Lederbalsam gepflegt



Art. 100025 Lederbalsam

Einfache und langanhaltende Pflege mit Lederbalsam für den Einsatz der Schuhe bei hoher Schmutz- und Scheuereinwirkung wie Sand und Geröll



Tirol Juchten Forstschuh
Art. 103177



Tirol Fighter Forstschuh
Art. 103185



Matterhorn
Schnittschutzschuh
Art. 106835



Zermatt GTX
Forstschuh
Art. 100234



Säntis
Schnittschutzschuh
Art. 104327



Pilatus
Schnittschutzschuh
Art. 104328



BOA® Schnittschutzschuh
Art. 102337



BOA® Bau S3
Art. 102338



Kepro Salzburg
Art. 100033



Nanoshield® Salzburg
Art. 100034



Sirius STX Bergschuh
Art. 102292



Zenith STX Bergschuh
Art. 102293

Schnelle und einfache Pflege


Ein wertiger Schuh verdient gute Pflege und Versiegelung. Dadurch bleibt er formstabil, wasserabweisend und vor allem wird seine Lebensdauer erheblich verlängert. Das Imprägnierspray eignet sich für alle Schuhe, die im leichten Einsatz sind.

Das Imprägnierspray sollte auf sauber gereinigtem und trockenem Schuh aufgetragen werden. Wir empfehlen, den Schuh vor dem ersten Gebrauch zu behandeln.

Sprühen Sie den Schuh gleichmäßig mit einem Abstand von etwa 30 cm ein. Lassen Sie den Schuh anschließend mindestens 60 Minuten trocknen. Nutzen Sie das Spray ausschließlich im Freien. Das Spray darf nicht in der Nähe von offenem Feuer verwendet werden (leicht entzündlich!)



Art. 101911 Waterprooffer

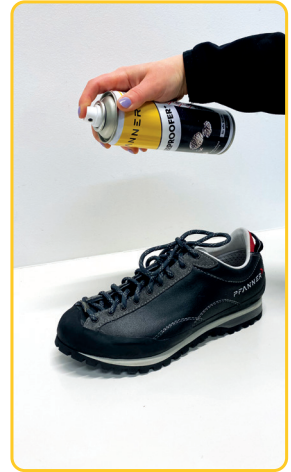

Schnelle Pflege mit Imprägnierspray gegen Schmutz und Nässe



Brixen Trekkingsschuh
Art. 106976



BOA® Verano air S1P
Art. 102333



BOA® Seguro low S3
Art. 102334



BOA® Seguro high S3
Art. 102332



BOA® Bau S3
Art. 102338



Zenith STX Bergschuh
Art. 102293



Sirius STX Bergschuh
Art. 102292



BOA® Schnitenschutzschuh
Art. 102337



Sämtis
Schnitenschutzschuh
Art. 104327



Matterhorn
Schnitenschutzschuh
Art. 106835



Für den harten Einsatz empfehlen wir die Nutzung des Lederbalsams der eine Tiefen- und Nahtversiegelung ermöglicht.